



## Konfiguracja routera Netia Spot usługa PetroNET.

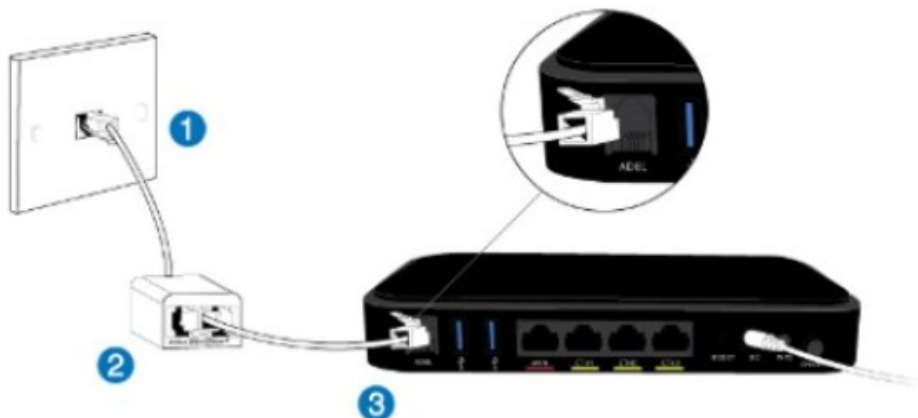

- 1 Splitter jest podłączony do gniazdka telefonicznego.
- 2 Jeden koniec kabla telefonicznego jest podłączony do splittera.
- 3 Drugi koniec kabla jest podłączony do gniazda DSL w urządzeniu Netia Spot.

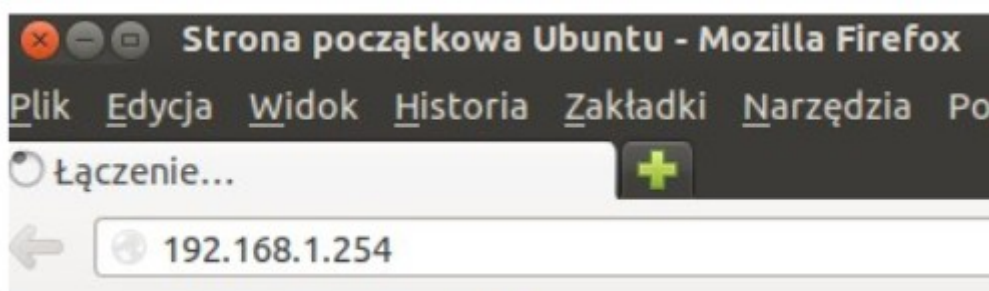

Krok 2.

- 1 .Uwaga przed konfiguracją Netia spota, podłącz go do linii telefonicznej.
2. Aby rozpocząć konfigurację routera należy uruchomić dowolną przeglądarkę internetową np. Mozilla Firefox i w pasku adresu wpisać następującą wartość: 192.168.1.254 zatwierdzając wybór klawiszem ENTER z klawiatury komputera.

Aby skonfigurować urządzenie wpisz nazwę użytkownika i hasło:

Język:	PL Polish
Nazwa użytkownika:	admin
Hasło (wielkość liter):	admin_netia <input checked="" type="checkbox"/> Pokaż hasło

Krok 3.

3. Po zatwierdzeniu adresu w przeglądarce, przed nami powinna pojawić się strona logowania. W polu „Nazwa użytkownika” wpisujemy „admin”, w pole „Hasło” wpisujemy „admin\_netia”. Aby przejść do panelu konfiguracji wciskamy przycisk Dalej



WAN ATM over DSL (ADSL)	Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)
Typ połączenia:	WAN PPPoE
Nazwa:	Podłączony
Status:	46.182.101.237
Adres IP:	46.182.96.1
Brama domyślna:	217.28.150.195
Serwer DNS:	217.28.150.157
Login nazwa użytkownika (wielkość liter):	internet
Login hasło:	*****
<input checked="" type="checkbox"/> Automatyczne skanowanie PVC	
VPI:	8
VCI:	35
Enkapsulacja:	LLC

4

Kliknij **Odśwież**, aby zaktualizować status.



krok 4

Kliknij Połączenie z Internetem.

4.2 Ustawienia sekcja WAN ATM over DSL(ADSL)

4.3 Uwaga. Domyślnie Netia Spot ma wpisanego użytkownika internet, password internet którego należy usunąć i wprowadzić userid i hasło otrzymane od operatora.

4.4 Kliknij Ok.

**WAN ATM over DSL (ADSL)** ● Podłączony

Czy masz problemy z połączeniem internetowym? [Kliknij tutaj](#)

Technologia:	ATM over DSL (ADSL)
Protokół:	PPPoE
Nazwa użytkownika:	██████████
Szybkość połączenia:	12.31 Mbps Downstream / 0.67 Mbps Upstream
Czas trwania połączenia:	0 godziny, 0 minuty
Adres IP:	78.154.74.194
Brama domyślna:	78.154.64.1
Serwer DNS:	217.28.150.195 217.28.150.157
Fon:	● Odlączony od Internetu
	Klucz: OK

krok 5

5.1 Router po chwili powinien połączyć się z sieci internetową.

## Konfiguracja sieci bezprzewodowej.

PL Polish | Mapa strony | Pomoc | Ponowne uruchomienie | Wyloguj się

1 **Strona główna** Przegląd Zobacz mapę
2 **Połączenie z internetem** Sieć bezprzewodowa

**Sieć bezprzewodowa**

NETIASPOT-CC9DB0

Sieć bezprzewodowa (SSID): 3

SSID Broadcast

Tryb 802.11: 802.11b/g/n

Kanał (ETSI): Automatyczny

Tryb szerokości kanału: Tylko 20 MHz

Uwierzytelnianie sieci: Open System Authentication

Filtrowanie adresów MAC: Wylłącz

WPS  Włączony

Kod PIN punktu dostępowego: 56271621

Status: **Gotowy**

Metoda Protected Setup: Wciśnij przycisk

Blokada WPS: **Blokada WPS wyłączona**

Uruchom

Reset blokady WPS

Bezpieczeństwo 4 WPA i WPA2

Metoda uwierzytelniania: Pre-Shared Key

Pre-Shared Key: uyo5ivvzd7e ASCII

Algorytm szyfrowania: TKIP i AES

Group Key Update Interval 900 Sekund

NETIASPOT2-CC9DB0 5  Włączony

OK Zastosuj Anuluj

Przejdź do: Menu Strona Główna.

6.2 Zakładka Sieć Bezprzewodowa.

6.3 Sieć bezprzewodowa (SSID): wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej lub pozostaw bez zmian.

6.4 Wpisz swoje hasło Wi-Fi.

6.5 Kliknij ok.