


Konfiguracja ROUTERA TP-LINK TD-8810

Windows XP

Krok 4


Krok 1

Ustawienie protokołu TCP/IP

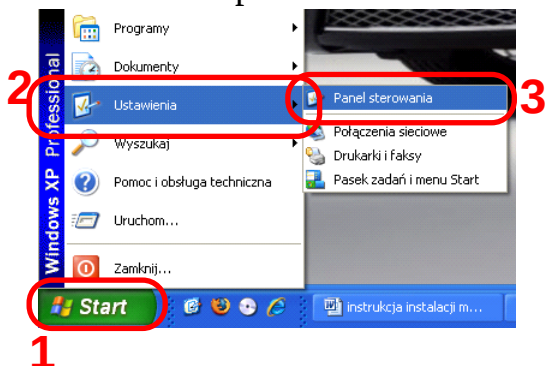


Kliknij **START** następnie zakładkę **Ustawienia** i **Panel sterowania**

Krok 2

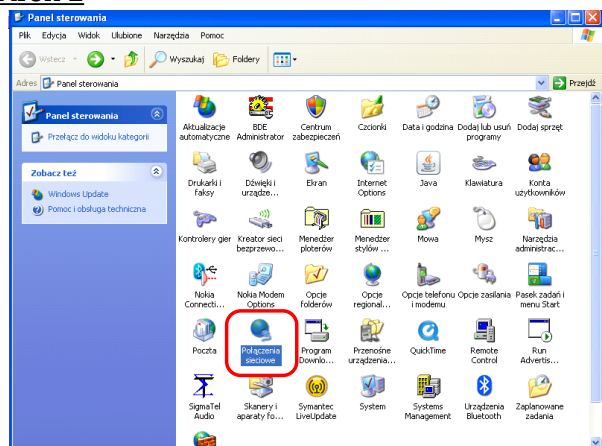


W panelu sterowania wejdź do katalogu **Połączenia sieciowe**

Krok 3

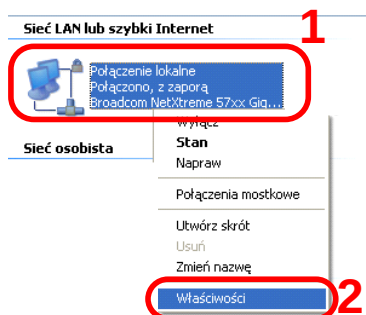


Prawym przyciskiem myszy kliknij na ikonie **Połączenia lokalnego** a następnie wybierz **Właściwości**

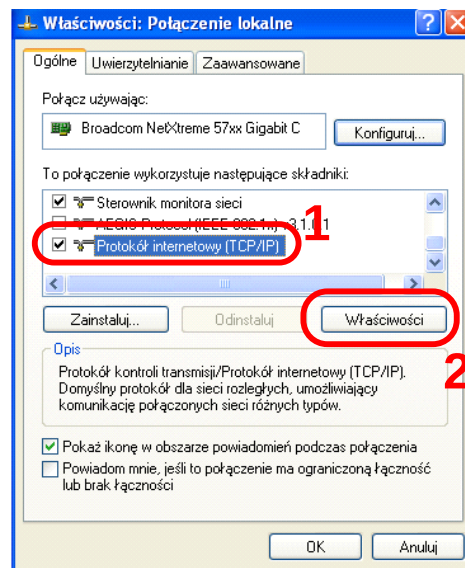

Zaznacz składnik **Protokół internetowy (TCP/IP)** i kliknij przycisk **Właściwości**


Krok 5

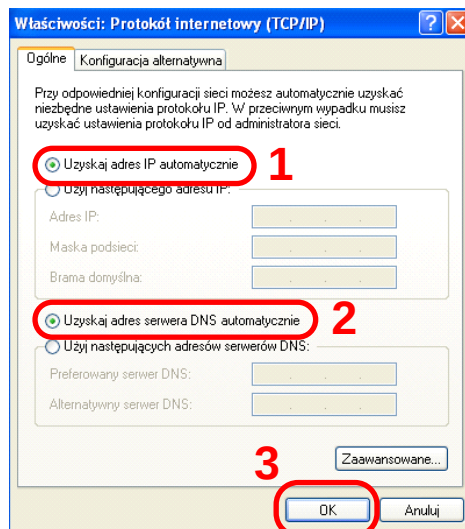

Wybierz **Uzyskaj adres IP automatycznie** oraz **Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie**, następnie kliknij **OK**


Windows Vista

Krok 1

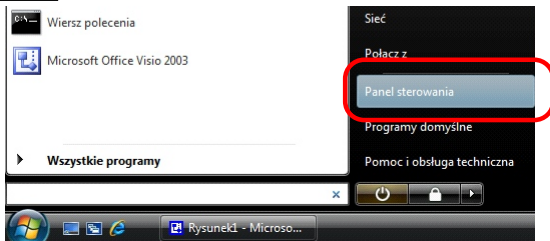


Z menu **START** wybierz opcję **Panel sterowania**

Krok 2

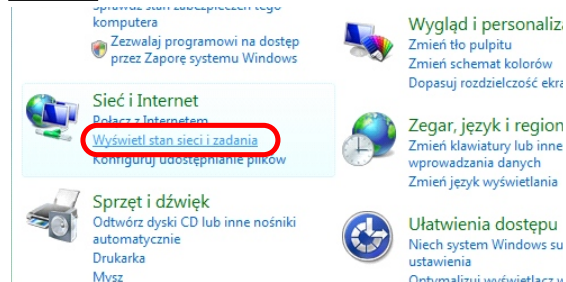


Z grupy opcji wybierz **Wyświetl stan sieci i zadania**

Krok 3

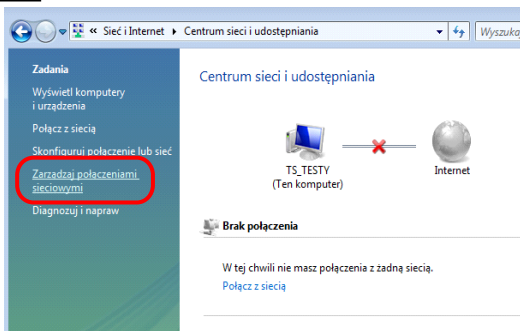


Z menu **Zadania** wybierz **Zarządzaj połączeniami sieciowymi**

Krok 4

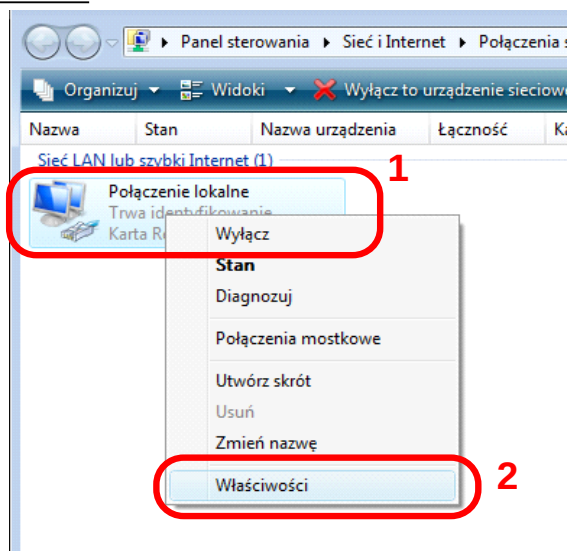


Kliknij prawym przyciskiem na ikonie **Połączenie lokalne** i z menu wybierz opcję **Właściwości**

Krok 5

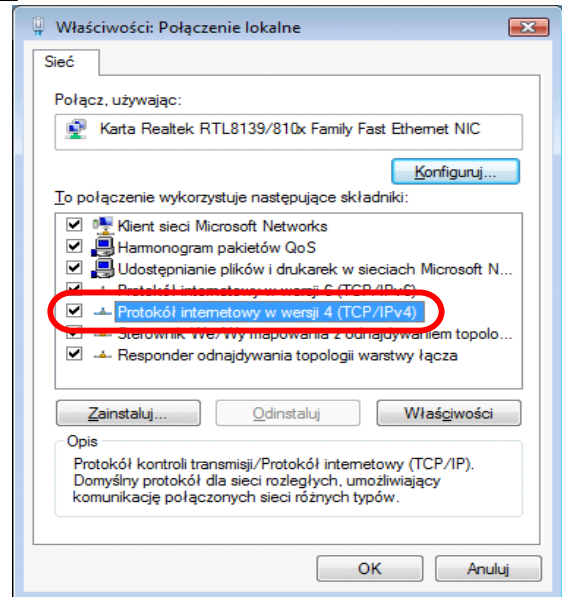

W oknie **Właściwości: Połączenie lokalne** wybierz **Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)**. Następnie kliknij przycisk **Właściwości**


Krok 6

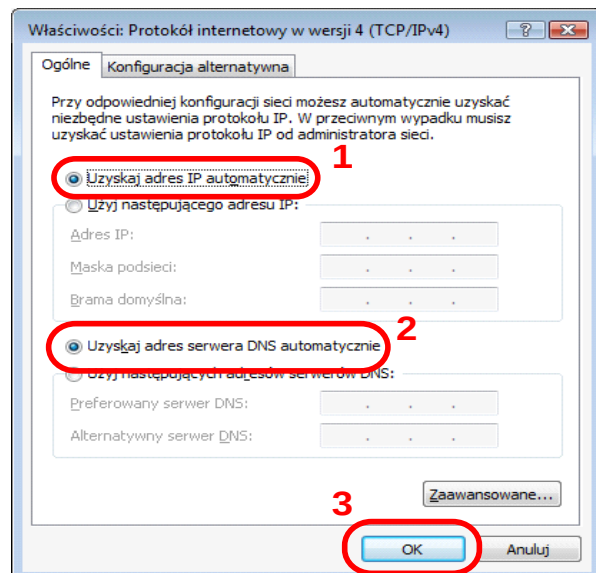

Zaznacz opcje **Uzyskaj adres IP automatycznie** oraz **Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie**. Zatwierdź zmiany przyciskiem **OK**.


Windows 7

Krok 1

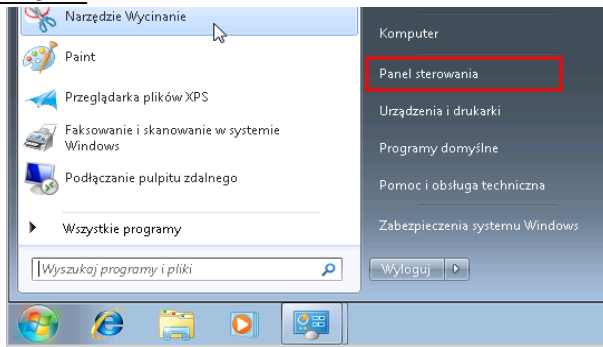


Z menu **START** wybierz opcję **Panel sterowania**

Krok 2

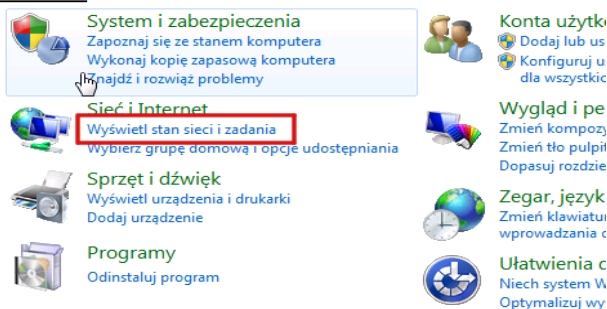


Z grupy opcji wybierz **Wyświetl stan sieci i zadania**

Krok 3

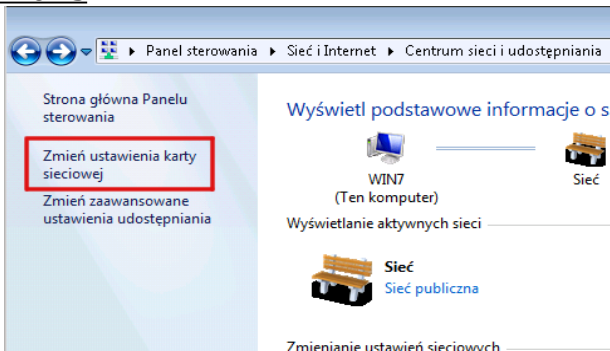


Z menu **Zadania** wybierz **Zmień ustawienia karty sieciowej**

Krok 4

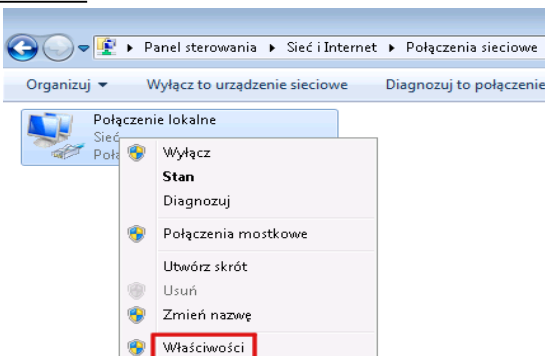

Kliknij prawym przyciskiem na ikonie **Połączenie lokalne** i z menu wybierz opcję **Właściwości**


Krok 5

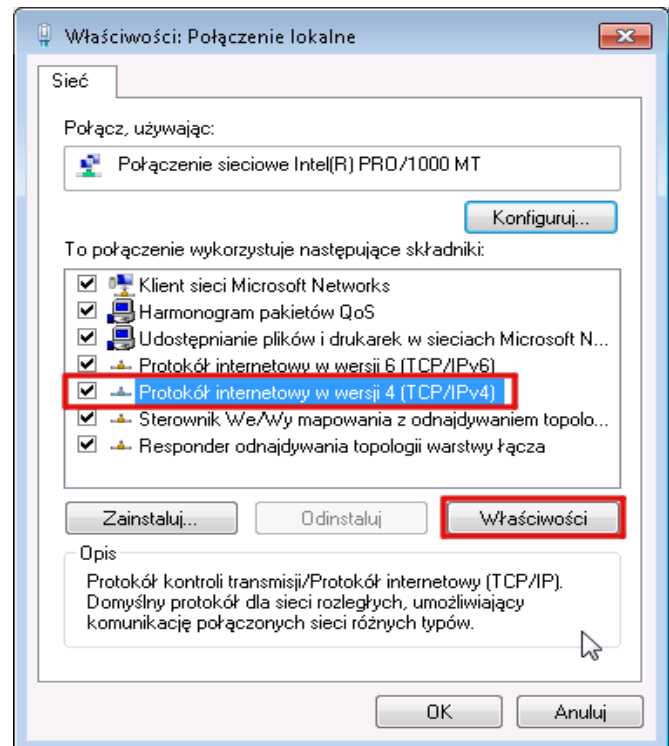

W oknie **Właściwości: Połączenie lokalne** wybierz **Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)**.

Następnie kliknij przycisk **Właściwości**


Krok 6

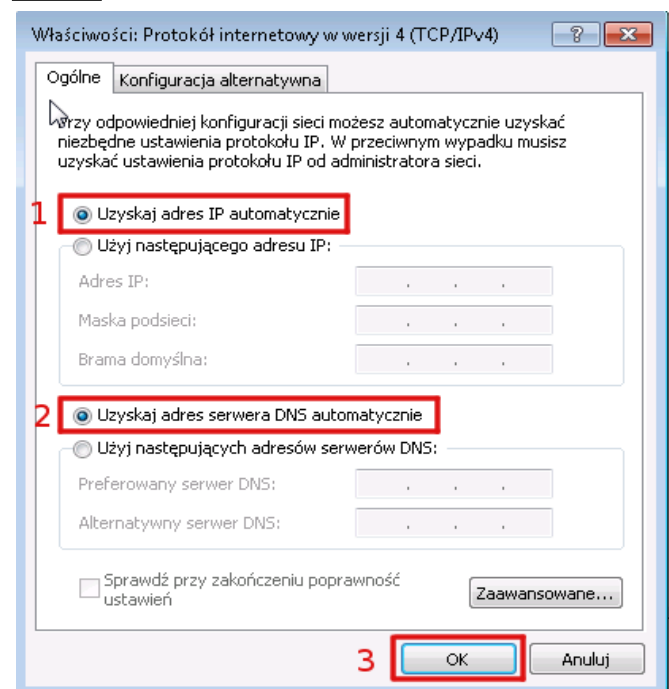

Zaznacz opcje **Uzyskaj adres IP automatycznie** oraz **Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie**. Zatwierdź zmiany przyciskiem **OK**.


Ustawienie modemu

Krok 1

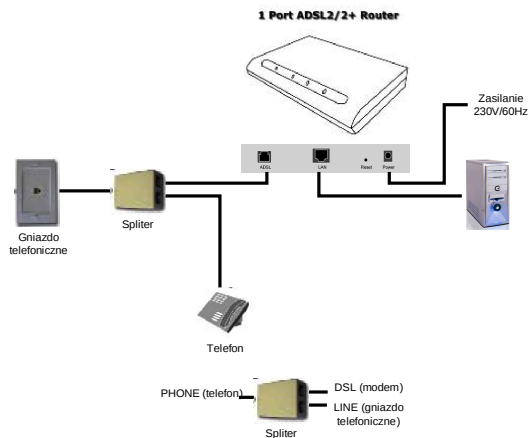


Podłącz modem do zasilania, następnie kablem RJ-45 połącz gniazdo LAN w modemie z kartą sieciową w komputerze.

Krok 2

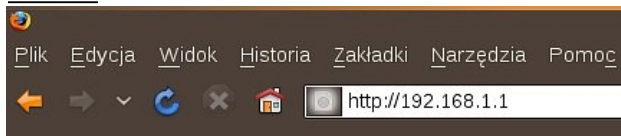


Uruchom przeglądarkę internetową i wejdź na adres **http://192.168.1.1**

Krok 3

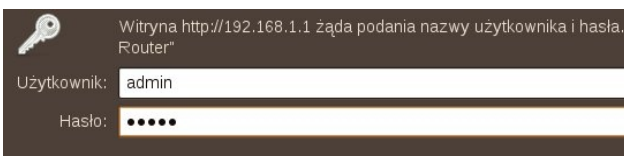


Jako nazwę użytkownika wpisz **admin**, hasło **admin** i zaloguj się.

Krok 4

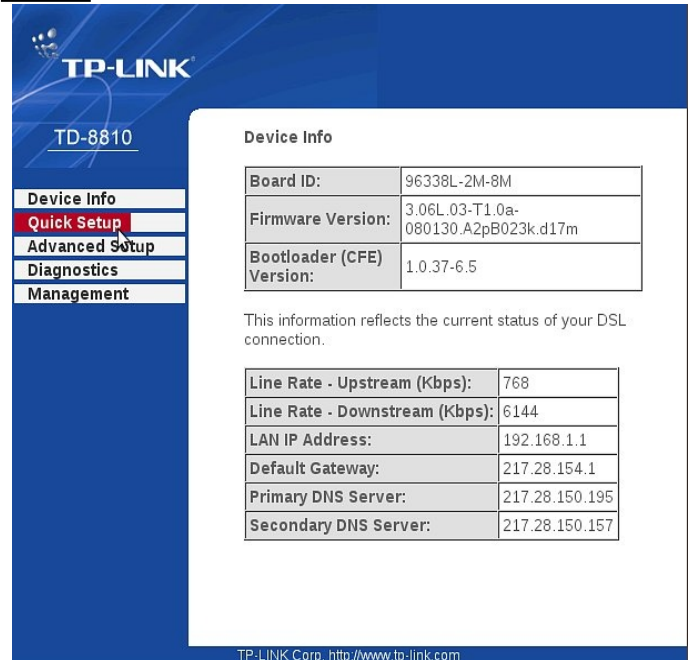


Po zalogowaniu wejdź w zakładkę **Quick Setup**

Krok 5

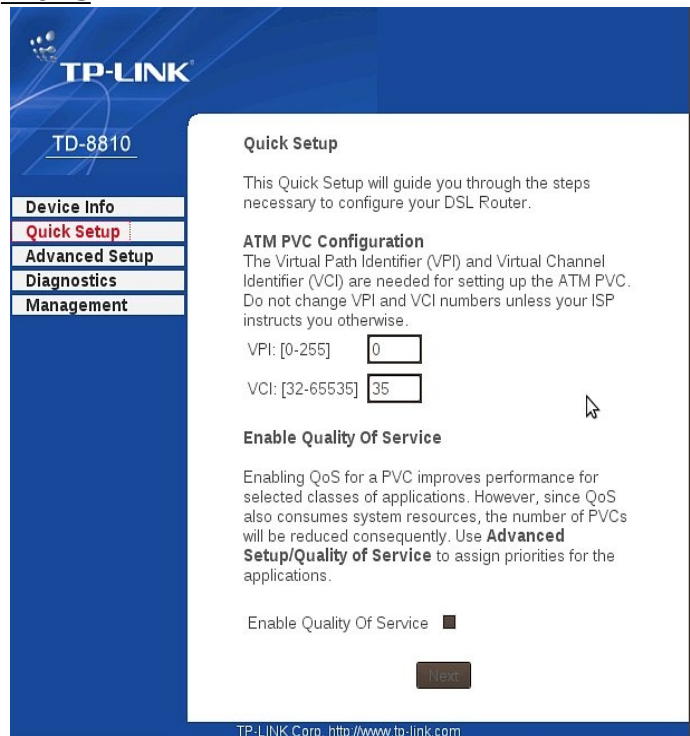


Wypełnij ATM PVC Configuration wpisując wartości VPI: **0** oraz VCI: **35**

Krok 6

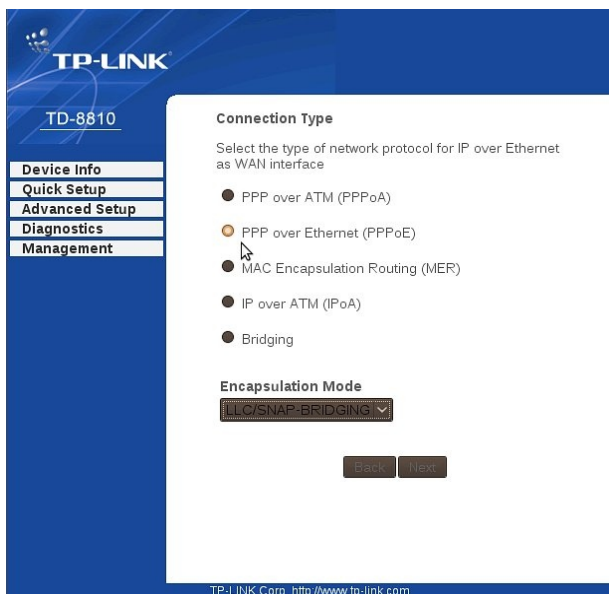

W opcji Connection Type wybierz:
PPP over Ethernet (PPPoE),
w Encapsulation Mode wybierz:
LLC/SNAP-BRIDGING, a następnie przejdź
dalej **Next**


Krok 7

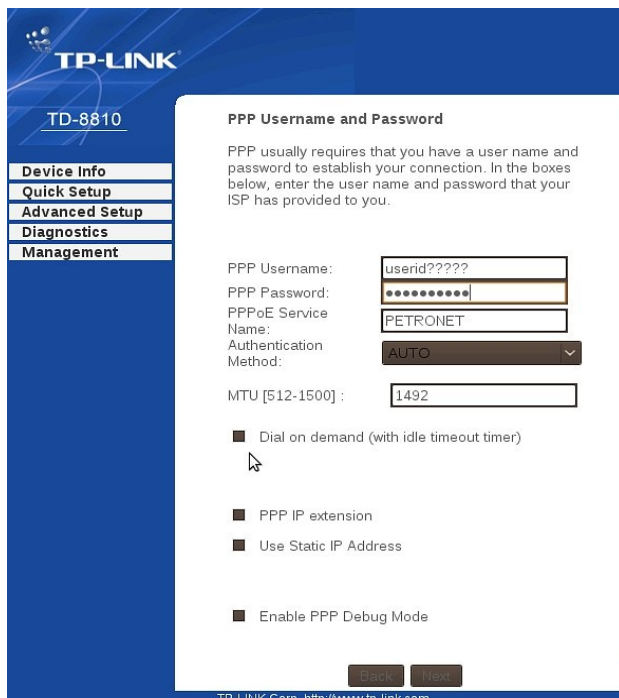

Wpisz w polu PPP Username: **(nazwę użytkownika otrzymaną od operatora PETROTEL)**, a w polu Password: **hasło (swoje hasło otrzymane od operatora PETROTEL)**

następnie w miejscu PPPoE Service wpisz: **PETRONET**. Pole Authentication Method ustaw na: **AUTO**, a parametr MTU: **1492**.
Należy odznaczyć pole: Dial on demand (with idle timeout timer) domyślnie pole to jest zaznaczone.
Następnie wybierz **Next**

Krok 8

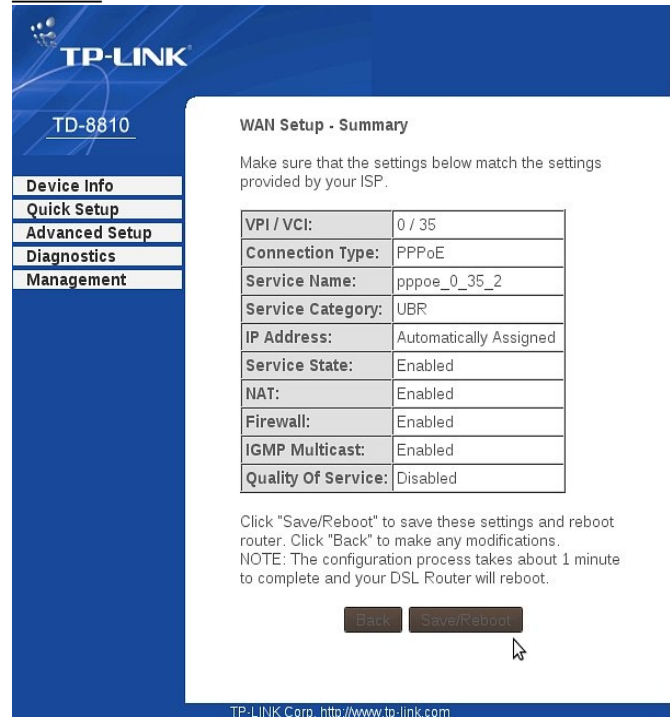

Żeby zapisać wprowadzone zmiany wybierz **Save/Reboot**

W przypadku wystąpienia problemów prosimy
dzwonić pod numer :

(024) 365 31 11